

Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 2500

1. Heizung mindestens 1 Stunde vor dem Befüllen des Pelletspeichers ausschalten!




Restmengen im Speicher sind systembedingt und hängen von der Pelletqualität ab



2. Beide Schachtabdeckungen öffnen; PE-Abdeckung vom Schmutz befreien und Verankerungsgriff des Kunststoffdeckels durch eine 90° Drehung in Richtung "Auf" lösen und die PE-Abdeckung nach oben abnehmen.



Achtung! Es dürfen keine Fremdkörper (Steine etc.) in den Speicher fallen!

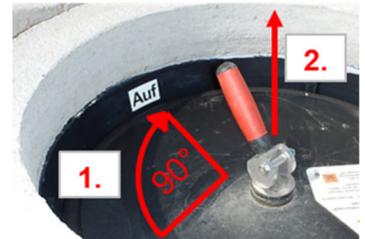

3. Pellet-Maulwurf® am Schlauch vorsichtig nach oben ziehen und mit dem Außenring in den Karabinerhaken, welcher sich an der Traverse befindet, einhängen.



Beim Hochziehen des Pellet-Maulwurf dürfen keine metallischen oder scharfkantigen Gegenstände verwendet werden, da es sonst zu Kabel- bzw. Schlauchverletzungen kommen kann!



4. Kontrollieren: Der Saugschlauch darf während des Befüllens nicht unter dem Befüll Stutzen liegen! Kunststoffdeckel verschließen



5. Befüll-Leitung und Staubabsaugung entsprechend der Beschriftung an den Storz-A-Kupplungen anschließen.




Abstand zwischen Pelletspeicher und Liefer-LKW möglichst kurz halten (max. 30 m).



6. Absaugung einschalten und Holzpellets einblasen.



Maximaler Füllstand = Fuge zwischen Behälter und Konus! (vgl. Betriebsanleitung). Eine Überfüllung kann zu Funktionsstörungen führen!

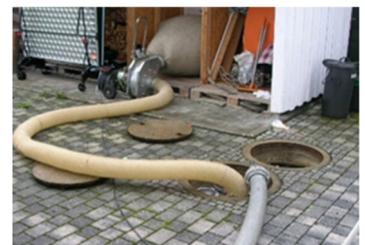

7. Während der Befüllung Fahrzeug und Schlauch erden



Es darf nur die max. ausgewiesene Füllmenge eingeblasen werden.



8. Nach der Befüllung alle Anschlüsse entfernen, Kupplungen mit Blinddeckel verschließen.




Befüllanleitung für Mall-Pelletspeicher mit MW 2500

9. Die Pelletböschung mit Rechen oder Schaufel einebnen und den Pellet-Maulwurf vom Karabiner lösen. Pellet-Maulwurf Speicher-Mittig in einer kleinen Kuhle auf die Pellets aufsetzen.



Der Schlauch darf den Pellet-Maulwurf nicht behindern.

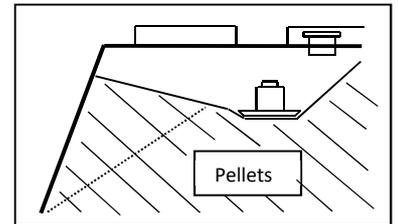

10. Kunststoffdeckel mit dem Verankerungsgriff an Traverse mit einer 90°-Drehung in Richtung „Zu“ verspannen und die beiden Schachtabdeckung verschließen



11. Heizkessel wieder in Betrieb nehmen.



Gem. DIN EN ISO 20023: Alle zwei Jahre bzw. nach jeder fünften Lieferung sollte das Lager gründlich gereinigt werden.



Servicetelefon:
Mall GmbH (Tel.: +49 771/8005-0)